

Instalace Technologie i4F Drop-Lock: Dlaždice



4stranné 3L dlaždice TripleLock

Jednodílný padací systém.



Příprava

Potřebné nástroje: rovná hrana, gumové kladivo, demontážní klín.



Nainstalujte 1. dlaždici

Umístěte rovnou hranu vodorovně podél stěny. Položte dlaždici k rovné hraně. Stiskněte a zasuňte dlaždici do drážky rovné hrany.



Nainstalujte 2. dlaždici

Umístěte druhou vedle první. Ujistěte se, že druhá dlaždice je zcela zarovná, než upustíte jeho drážku na jazyk první dlaždice. Poté zatlačte dolů, abyste zapadli.




Zamknout dlaždice

Pomocí gumového kladiva jemně poklepejte na strany, aby se uzamkla dlaždice. Ujistěte se, že jsou dlaždice správně zajištěny. Pokud neexistuje mezera mezi dlaždicemi, dlaždice jsou plně uzamčeny.



Zarovnejte 1. dlaždici druhé řady

Posuňte rovný okraj svisle podél druhé stěny a zarovnejte první dlaždici řady 2 s první dlaždicí předchozí řádek.

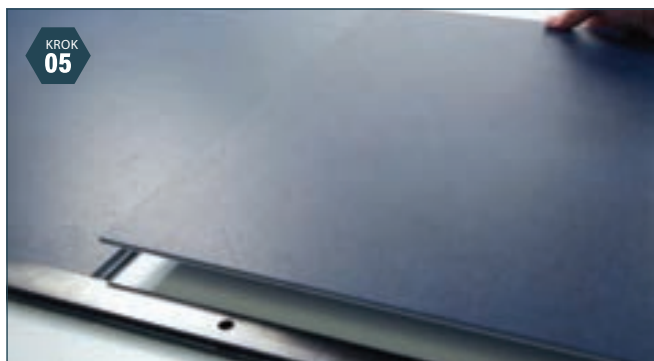


Spojte řady 1 a 2

Spojte dvě dlaždice tak, že novou dlaždici položíte na první dlaždici z předchozí řady. Ujistěte se, že dlaždice je celá rovně, než položíte dlaždici na drážku druhé dlaždice a zapojíte se.



Zamykání

Opět použijte měkké gumové kladivo a jemným poklepáním na strany zajistěte dlaždice. Ujistěte se, že jsou dlaždice správně zajištěny.

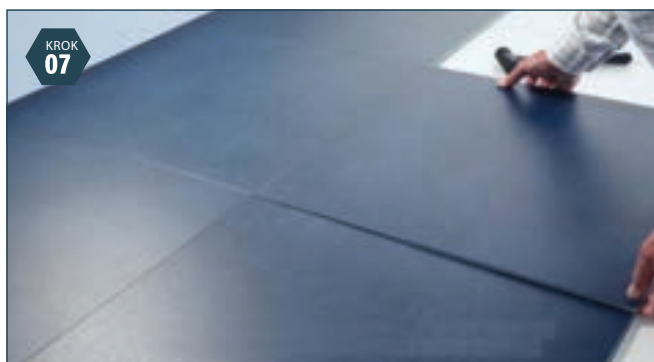


Následné dlaždice

Postupujte podle stejných kroků pro instalaci dalších dlaždic zleva do prava. Za pochodu pokračujte v používání gumového kladiva zapojit dlaždice.



Dokončete podlahu

Odstraňte rovnou hranu. Skontrolujte všechny strany dlaždic. Pokud nejsou mezery? Pak jsou vaše dlaždice plně uzamčeny.

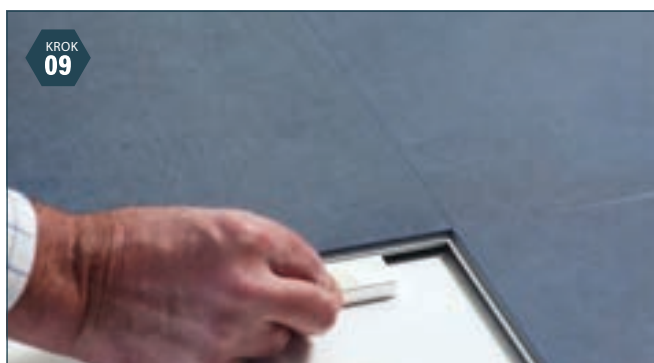

Pomocí demontážního klínu

Umístěte spodní část demontážního klínu pod dlaždici. Dlaždici je třeba uvolnit a jemně zatlačit na sousední dlaždici.



Uvolnění dlaždic

Zvedněte dlaždici a zatlačte demontážní klín dále pod dlaždici, dokud nebude nejvyšší část klínu pod dlaždici. Pomalu začněte tahat dlaždici nahoru. Nakonec zvedněte celou dlaždici.